

CALES DE ROUE MANUEL

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire le manuel d'utilisation et suivre toutes les règles de sécurité et les consignes de fonctionnement

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT L'EMPLOI

IMPORTANT :

Étudiez, intégrez et suivez toutes les instructions. Vous vous exposez sinon à des blessures et/ou risquez d'endommager l'équipement.

AVERTISSEMENT :

Les cales de roue pliables sont conçues pour être utilisées uniquement sur des surfaces dures, de niveau, capables de supporter la charge. N'essayez pas de soulever le véhicule en conduisant sur les cales de roue pliables. Vous vous exposez sinon à des blessures et/ou risquez d'endommager l'équipement. Faites preuve de bon sens et de prudence lorsque vous travaillez sur ou autour d'un véhicule soulevé. Ce produit est destiné à être utilisé sur des voitures. Vos cales de roue pliable ont été conçues pour être utilisées avec l'équipement de levage afin que le véhicule soit soulevé de manière sûre et stable. Les cales de roue pliables ne sont pas des dispositifs de support et elles ne doivent pas être utilisées pour soulever ou soutenir/sécuriser en permanence un véhicule afin d'empêcher tout mouvement.

MODE D'EMPLOI :

1. Placez l'embrayage manuel en prise de vitesse et engagez le frein à main.
2. Pour empêcher le véhicule de bouger encore, il faut bien bloquer les roues avec les cales de roue pliables. Référez-vous aux illustrations 2 et 3.
3. Utilisez toujours les cales de roue pliables par deux, une paire par pneu. Si plusieurs pneus doivent être bloqués, utilisez des paires de cales de roue pliables supplémentaires, voir illustration 2.
4. Placez toujours les cales de roue pliables de manière à ce que chacune soit centrée sur la

bande de roulement du pneu. Une mise en place décentrée peut entraîner une instabilité soudaine et provoquer des blessures personnelles et/ou des dégâts à l'équipement.

ATTENTION !

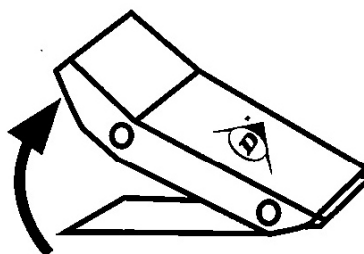


Illustration 1

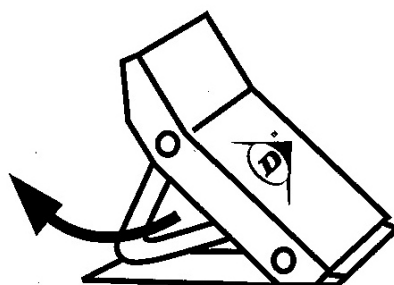


Illustration 2

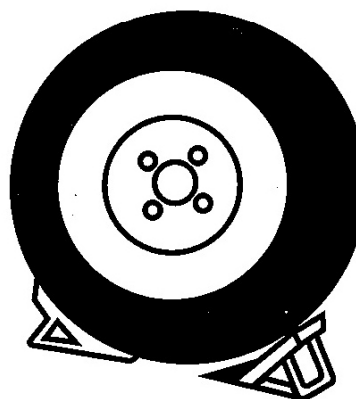


Illustration 3

- Lisez, étudiez et intégrez tous les avertissements et les instructions de fonctionnement avant toute utilisation.
- Utilisez en paires, sur des surfaces de niveau, uniquement sur une voiture en stationnement dont le frein à main est tiré
- Ne peut s'utiliser que sur des voitures
- Pour roues faisant jusqu'à 16" et pesant 1800 kg
- Il est interdit de modifier les cales.
- Vous vous exposez sinon à des blessures et/ou risquez d'endommager l'équipement.